REPAIR CARE

ドライフレックス®補修事例
モルタル・タイル・鉄部等

1

2

3

4

5

6

7

速い、きれい、抜群の作業性

REPAIR CARE

モルタル共用廊下柵・クラック補修

1 共材で補修した箇所にクラックが再発

2 クラックに最低10mmx10mmのはつりを入れる
補修付近の塗料、ゴミや粉塵を除去

3 ドライフィックス®(プライマー)塗布
20分浸透させ、余剰分はふき取る

4 プライマーとの間にエアが残らないよう
ドライフレックス®を薄く押付けする

5 必要量のドライフレックス®で充填・成形

6 塗装前必ずペーパーをあて、アミンを除去する

7 塗装完了

注)アミンとはエポキシの硬化剤成分の1つで、表層膜を形成して硬化するため除去しないと塗料の変色や剥離の原因になります。

速い、きれい、抜群の作業性

REPAIR CARE

屋外タイル・クラック補修

1 プールの改修工事、タイルに欠損とクラック発生
1部は張替え、残りは補修を行う

2 クラックに最低10mmx10mmのはつりを入れる
ゴミや粉塵を除去

3 ドライフィックス®(プライマー)を塗布
20分浸透させ、余剰分はふき取る

4 プライマーとの間にエアが残らないよう
ドライフレックス®を薄く押付けする

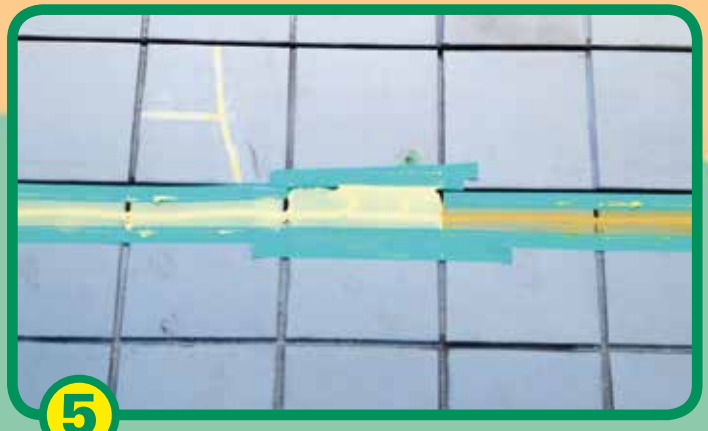

5 必要量のドライフレックス®で充填・成形

6 塗装前必ずペーパーをあてアミンを除去する

7 塗装完了。後日、目地処理をして終了予定

速い、きれい、抜群の作業性

REPAIR CARE

室内タイル・欠損部補修

1 賃貸ビル、トイレ内のタイルが大きく欠損している

2 欠損したタイルや、ゴミを除去、下地と充填箇所に最低5mmの厚みを確保。ドライフィックス®（プライマー）を塗布

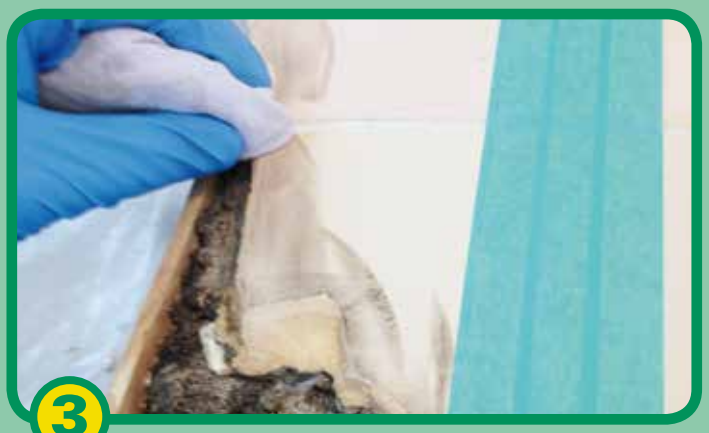

3 20分浸透させ、余剰分はふき取る

4 プライマーとの間にエアが残らないようドライフレックス®を薄く押付けする

5 成形定規を使用し、ドライフレックス®で3面1度に充填・成形

6 硬化後ペーパーをあてて面を整える。同時にアミンを除去する

7 塗装完了

速い、きれい、抜群の作業性

REPAIR CARE

スチール門扉・腐食補修

1 マンション門扉、下枠に腐食発生

2 傷みの激しい部分をすべて除去する

3 ドライフレックス®の密着を良くするために内部の腐食、サビ、ゴミ等を除去する

4 下地処理後の状態。鉄部等吸い込みがない素地にはプライマーが使えないため、下地作りは十分に行う

5 界面にエアが残らないよう、鉄部にドライフレックス®を薄く押付けして密着させる

6 必要量のドライフレックス®で充填・成形。塗装前には必ずペーパーをあててアミンを除去する

7 塗装完了

速い、きれい、抜群の作業性

REPAIR CARE

ドライフレックス®基本施工手順

吸い込みがある素地補修共通

1 補修箇所の含水率が18%以下であることを確認。補修箇所の塗料、その他トップコート、油汚れやゴミを除去

2 腐食部分をすべて除去。その際、最低5mmx10mmエポキシを充填する厚みを確保すること(モルタル等は10mmx10mm)

3 ドライフィックス®(プライマー)を塗布。20分浸透させ、その後余剰分はウエス等でふき取る

4 プライマーとの間にエアを残さないようドライフレックス®を薄く押付けする

5 必要量のドライフレックス®で充填・成形する

6 塗装前は必ずペーパー(サンダー)をあてアミンを除去する

7 塗装する。塗料密着幅:1週間以内

ご使用になる前に仕様書および取扱説明書をよくお読みください。これらの製品は使用方法、使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか、必ずご確認の上ご使用ください。

REPAIR CARE INTERNATIONAL

リペアケアインターナショナル

株式会社リペア・ソリューション
〒231−0011横浜市中区太田町1−20三和ビル2−C
Tel: 045-228-0833 Fax:045-228-0836
info@repair-solutions.co.jp
http://repair-solutions.co.jp
www.repair-care.com

9606018-07/13

速い、きれい、抜群の作業性